

EDGE

+ Téléchargez les manuels dans d'autres langues sur notre site internet www.isawcam.com/

ENGLISH / ESPAÑOL / FRANÇAIS / DEUTSCH
PORTUGUÊS / РУССКИЙ / ITALIANO
한국어 / 中国 / 日本



2. Icones LCD



No.	Fonction	Description
1	Mode	Indique le mode de capture en cours. (Vidéo ou photo)
2	WiFi	Indique le statut du WiFi
3	Capacité mémoire	Indique la capacité de mémoire en pourcentage (%)
4	Batterie	Indique la capacité restante de la batterie
5	Résolution	En mode capture, indique la résolution utilisée
6	Mode de capture	En mode capture, indique le mode de capture
7	Temps d'enregistrement	En mode capture, indique le temps d'enregistrement

7. Réglages utilisateur

- Vous pouvez effectuer divers réglages dans le menu de réglages utilisateur.
- 1. Appuyez sur SETUP pour entrer dans le menu de réglages
- 2. Le menu est divisé en 4 catégories (Vidéo, photo, My Tune, configuration)
- 3. Appuyez sur MODE 2 secondes pour changer de catégorie
- 4. Appuyez sur SETUP et MODE pour naviguer dans cette catégorie
- 5. Appuyez sur ENR pour confirmer l'option voulue.

Function	Sous menu	Description
VIDEO	Résolution	4K 3840 x 2160 10fps MJPEG
		2.7K 2704 x 1524 15fps MJPEG
		1440P 1920 x 1440 30fps
		1080P 1920 x 1080 60fps
		1080P 1920 x 1080 30fps UltraView
		1080P 1920 x 1080 30fps
		1200P 1600 x 1200 30fps
		720P 1280 x 720 120fps
		720P 1280 x 720 60fps
		720P 1280 x 720 30fps
Time lapse	Time lapse 0.5s, 1s, 2s, 3s, 5s, 10s, 15s, 30s	Prend une photo à chaque intervalle de temps pour un effet accéléré.
		Prend une photo à chaque intervalle de temps pour un effet accéléré.
Enregistrement en boucle	Loop 1m, 3m, 5m	
Enregistrement automatique	L'enregistrement démarre automatiquement après le temps choisi, à la mise en marche de la caméra.	
Micro	On / Off. Active/désactive la prise de son lors de l'enregistrement.	
Filtres couleur	Filmez avec des couleurs vives, naturelles, sépia ou en noir en blanc.	
Horodateur	On / Off	

8. Recharger la batterie

- L'icône de la batterie clignotera sur l'écran quand la batterie sera trop faible et presque déchargée.
- La caméra sauvegardera l'enregistrement en cours et s'éteindra.
- Il vous faut ensuite recharger la batterie :
- Il faut environ 150 minutes pour recharger la batterie via USB.
- Vous pouvez utiliser un chargeur de batterie (optionnel) pour accélérer la recharge.

 1. Éteignez la caméra
 2. Connectez la caméra à un ordinateur ou autre via le câble USB
 3. La LED s'allumera et la batterie commencera à se recharger.
 4. La LED s'éteindra quand la batterie sera rechargée.

9. Contrôle à partir d'un smartphone

- Avec la fonction WiFi des caméras ISAW vous pouvez contrôler la caméra à partir d'un smartphone.
- Compatible avec iOS ver. 6.0 et supérieures, Android OS Jelly Bean et supérieures.
- Avant de connecter la caméra téléchargez l'application ISAW viewer II
- Trouvez la sur l'App store ou le Google Play Store
- * Lorsque votre téléphone est connecté à la caméra les boutons de la caméra seront désactivés.
- * ISAW viewer II est mis à jour régulièrement avec de nouvelles fonctionnalités.

11. Transfert de données à un ordinateur

- Si la caméra est connectée à un ordinateur lorsqu'elle est éteinte elle commence à recharger la batterie.
- Si la caméra est connectée à un ordinateur lorsqu'elle est allumée elle bascule en mode transfert de données.
- Lorsque la caméra est connectée à un chargeur pour être rechargée elle peut également enregistrer tout en se rechargeant.


 1. Allumez votre caméra ISAW
 2. Connectez la caméra à un ordinateur via un câble USB
 3. L'écran de la caméra affichera « USB prêt »
 4. Allez sur le poste de travail.
 5. Sectionner le disque amovible
 6. Double-cliquez le fichier DCIM pour y trouver vos photos et vidéos.

12. Mise à jour du micro-logiciel (www.isawcam.com)

- Vous pouvez trouver les dernières mises à jour du micro-logiciel des produits ISAW sur notre site www.isawcam.com
- La mise à jour peut ne pas être possible si la batterie est trop faible
- Rechargez la batterie aux deux tiers pour une mise à jour en toute sécurité.

 1. Formatez la carte mémoire et copiez le fichier du micro-logiciel à la racine de celle-ci
 2. Insérez la carte SD dans la fente de la caméra et allumez la caméra.
 3. La mise à jour du micro-logiciel se fera automatiquement et la caméra s'éteindra lorsque celle-ci sera complète. (NB : Ne pas éteindre la caméra ou retirer la batterie en cours de mise à jour).

1. Nomenclature

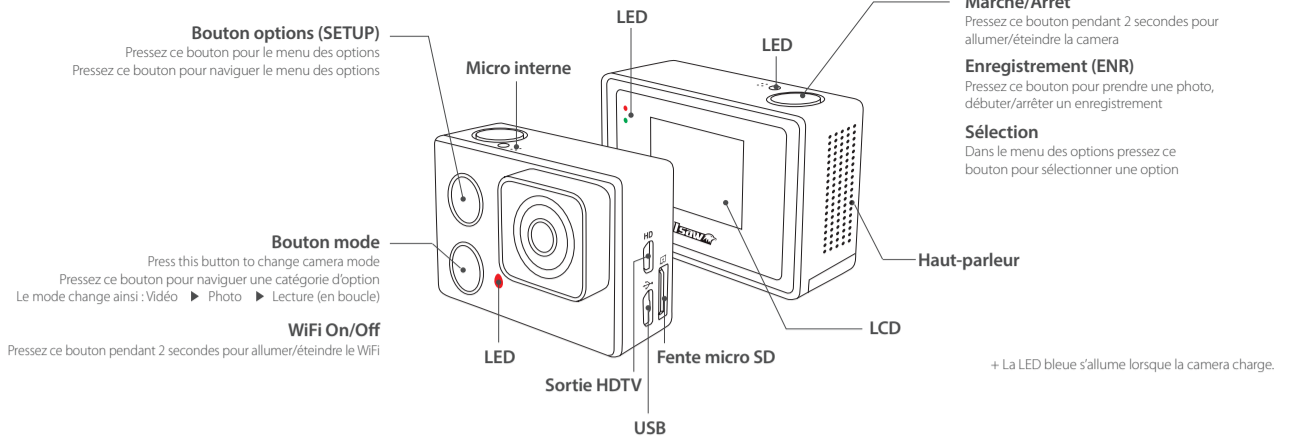

3. Mise en marche

- 1) Ouvrez le compartiment et insérez une batterie ISAW Li-ion.
- 2) Insérez une carte SD dans la fente correspondante.
- 3) Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pendant 2 secondes.
- 4) La caméra s'allume et l'écran LCD montre l'image de la caméra.
- 5) Le mode change ainsi : Vidéo ▶ Photo ▶ Lecture (en boucle)

4. Enregistrement vidéo


- Quand la caméra est allumée, appuyez sur le bouton ENR pour enregistrer une vidéo selon les options choisies.
- Quand la caméra enregistre, la LED clignote et l'écran affiche le temps d'enregistrement.
- Appuyez sur ENR pour visionner le fichier.
- Choisissez parmi divers résolutions et options d'enregistrement dans la partie Vidéo des réglages utilisateur (Cf. 7. Réglages utilisateur).

5. Prise de vues

- Quand la caméra est allumée, appuyez sur le bouton MODE pour basculer en mode photo.
- Appuyez sur le bouton ENR pour prendre une photo.
- Choisissez parmi divers résolutions et options de prise de vue dans la partie Photo des réglages utilisateur (Cf. 7. Réglages utilisateur)
- En mode Timelapse appuyez sur ENR pour débiter/arreter les prises de vue.

Function	Sous menu	Description		
Photo	Résolution	16M RAW 4608 x 3456 4:3		
		16M 4608 x 3456 4:3		
		12M 4032 x 3024 4:3		
		8.5M 3384 x 2538 4:3		
		7.3M 3120 x 2340 4:3		
		5M 2592 x 1944 4:3		
		3M 2048 x 1536 4:3		
		2M 1608 x 1206 4:3		
		Option de prise de vue	Manual	Time lapse 2s, 3s, 5s, 10s, 15s, 30s, 60s
				Prend une photo à chaque intervalle de temps pour un effet accéléré.
Retardateur	Retarde la prise de vue du temps sélectionné : 2s, 10s.			
Filtres couleur	Prenez des photos en couleur vives, naturelles, sépia ou noir et blanc.			
Horodateur	On / Off			

10. Connecter votre caméra ISAW à un smartphone

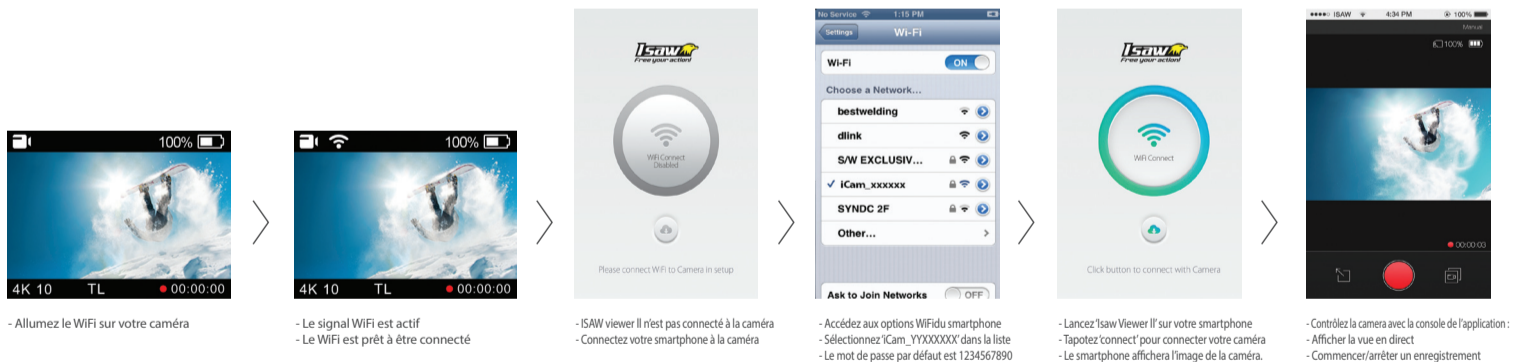


13 Fonctions et caractéristiques

- Caméra d'action super fine 1080p 60ips
- Enregistrement en 4K 10ips et en 2.7K 15ips
- UltraView pour un enregistrement en 1080p plus large et immersif
- Caisson étanche 40m
- Capteur Sony Exmor CMOS 16MP
- Champ de vision grand angle 170°
- Ecran LCD 1.5" intégré
- Enregistrement haute vitesse 720p 120ips
- Vidéo et photo timelapse
- Rafale photo (max. 5 par seconde en 16 MP)
- Menu multilingue
- Batterie Li-ion rechargeable
- Durée de la batterie : jusqu'à 100 minutes en enregistrement continu. (Varie selon les conditions et l'environnement).
- Durée de chargement : 150 minutes
- Interface utilisateur pratique via écran LCD

6. Lecture

- Appuyez sur le bouton MODE pour basculer en mode lecture.
- Vous pouvez visionner des vidéos ou photo prises sur l'écran LCD de la caméra.

 1. En mode lecture appuyez sur SETUP pour choisir un fichier à visionner.
 2. Appuyez sur ENR pour visionner le fichier.
 3. En cours de visionnage de vidéo vous pouvez utiliser les options de contrôle ainsi :

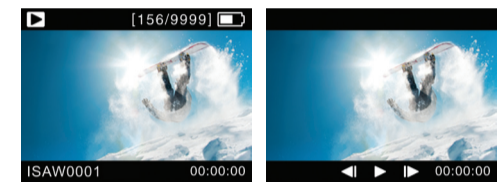

Function	Sous menu	Description		
My Tune	My Tune	Si active, les options ci-dessous seront restaurées à leurs valeurs précédentes. Désactivez pour des options auto		
		Netteté	Forte, normale, douce	
		Exposition	+2, +1.7, +1.3, +1, +0.7, +0.3, 0, -0.3, -0.7, -1, -1.3, -1.7, -2	
		ISO	ISO 50, 100, 200, 400, 800, 1600	
		Mesure AE	Centre, moyenne, point	
		Balance des blancs	Ajuste la balance des blancs à différents type de lumière : Auto, Naturelle, Nuageux, Tungstène, Fluo H, Fluo L.	
		Configuration	WDR	Active / désactive
				Inversion
		Arrêt Auto	Arrêt Auto	Active / désactive l'arrêt automatique au temps choisi.
Arrêt LCD	Active / désactive l'extinction automatique de l'écran au temps choisi			
LED	LED	Active / désactive les LED		
		Bip	Active / désactive les bips sonores	
TV	TV	Changez le mode de sortie NTSC ou PAL		
		Effacer tout	Annuler / Confirmer (Efface seulement les fichiers sous DCIM)	
Formatage	Formatage	Annuler / Confirmer (Efface tous les fichiers et formate la carte SD)		
		Défaut	Réinitialise la configuration	
Heure	Réglages de l'heure (YYMMDD:HHMM)			
		Langue	English, French, Spanish, German	
Info	Info	Indique la version du micro-logiciel installée		

NB: De nouvelles options sont ajoutées via mises à jour du micro-logiciel. Assurez-vous que vous utilisez la dernière version disponible pour une utilisation optimale. Visitez www.isawcam.com pour les dernières mises à jour.

14. Inclus dans la boîte

